


## Comment nettoyer votre tube d'espacement

1. Démontez votre tube d'espacement.

1

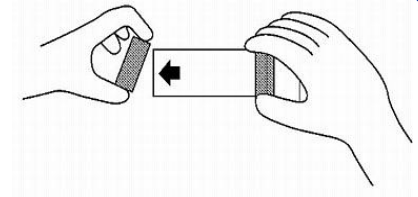


2. Placez le tube dans de l'eau tiède et propre (à laquelle vous avez ajouté un jet de savon à vaisselle ou de vinaigre).

3. N'insérez rien dans le tube lorsque vous le nettoyez.

4. Faites-le tremper 15 minutes.

5. Secouez le tube dans l'eau pendant quelques secondes.

5

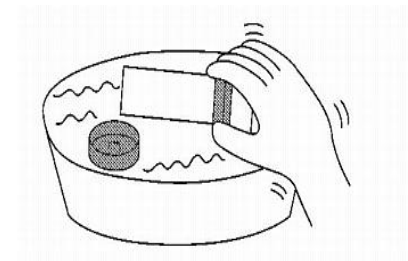


6. Rincez-le dans de l'eau propre.

7. Secouez-le afin d'enlever toute trace d'eau qui y reste.

8. N'essuyez pas l'intérieur du tube avec une serviette.


9. Faites sécher les parties du tube à l'air libre.

9

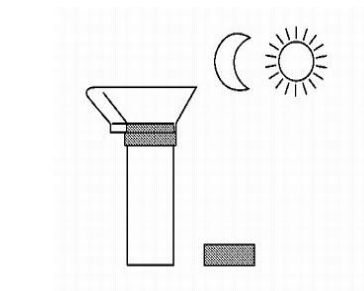

10. Remontez le tube en alignant les trous.

10

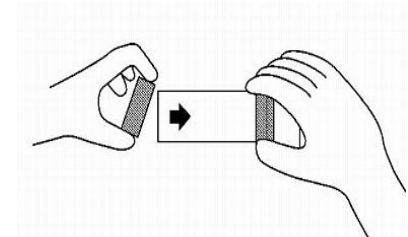

11. Nettoyez le tube une fois par semaine.

12. Entreposez-le au même endroit que votre inhalateur-doseur en tout temps.

13. Remplacez-le chaque année ou aux deux ans.